

Пульт Toshiba CT-9851


Пульт дистанционного управления для уже очень старых кинескопных телевизоров фирмы Toshiba. Такой пульт имеет маленькие и компактные размеры, благодаря чему легко помещается в руке. Имеет простой и весь необходимый функционал для управления вашим телевизором. Такая модель пульта встречалась со следующими моделями телевизоров:



- Toshiba 2162
- Toshiba 149ERV
- Toshiba 149K
- Toshiba 14AD
- Toshiba 14AR
- Toshiba 14DR
- Toshiba 14HP
- Toshiba 14JP
- Toshiba 14JR
- Toshiba 2160XHC
- Toshiba 2165XR
- Toshiba 2185XR
- Toshiba 21HR
- Toshiba 25GP40
- Toshiba 25GS10
- Toshiba 25GX30

Если у вас похожий пульт но в этом списке нет вашей модели телевизора, то такой пульт подойдет к вашему телевизору.

Инструкция для пульта Toshiba CT-9851

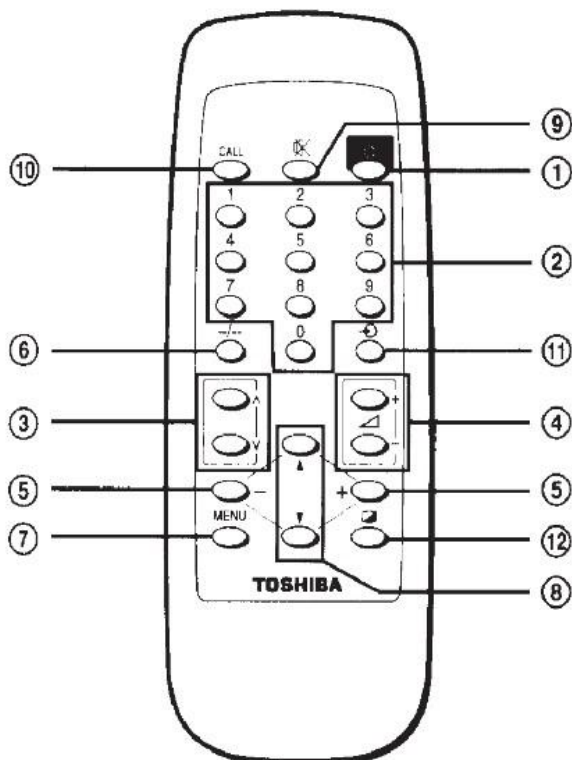

1. Power – включение, выключение телевизора
2. Цифровые кнопки
3. Program – переключение каналов
4. Sound – переключение звука больше, меньше
5. Level – переключение вверх, вниз
6. Digit – цифровой выбор
7. MENU – включение, выключение меню
8. Выбор пунктов в меню
9. Mute – включение, выключение звука
10. On-Screen – включение, выключение
11. Select – выбор источника
12. Picture – управление размером изображения

