

Пульт Elenberg DVDP-2450



Оригинальный пульт дистанционного управления для DVD проигрывателей фирмы Elenberg. Такой пульт поставлялся буквально с несколькими моделями dvd проигрывателей, поэтому считается достаточно редкой моделью пульта дистанционного управления для проигрывателей. Подходил к следующим моделям

- DVD-плеер Elenberg DVDP-2448
- DVD-плеер Elenberg DVDP-2450


Техническая информация

MC:uPD6121 SYS:00FF

00		01		14	12	13	16
02	03	40			15		
04	05	06		18	17		19
07	44	08			54		
09	0A	0B		1A		1B	
48	0C	0D		58	1C	1D	1E
10		0E		59	5D	5C	1F
	4C	0F					
11		50					



Инструкция по эксплуатации

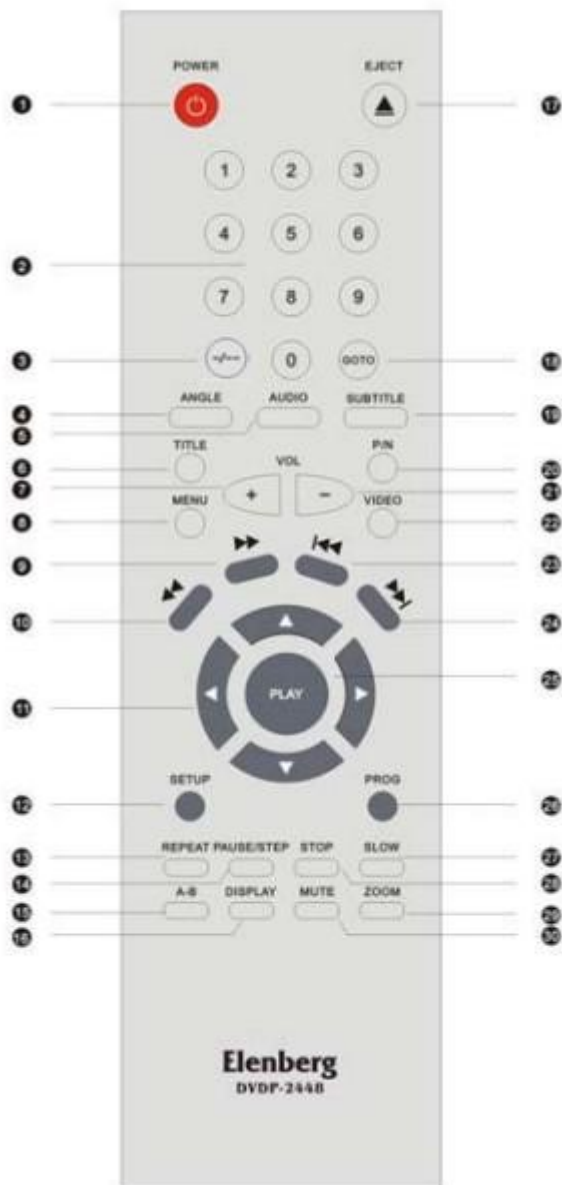

1. **POWER** – Включение, выключение DVD проигрывателя
2. Цифровые кнопки
3. Кнопка для выбора трека свыше 10
4. **ANGLE** – Для выбора угла съемки, если dvd содержит сцены, отснятые с разных углов
5. **AUDIO** – для выбора звуковой дорожки на другом языке
6. **TITLE** – кнопка для отображения списка композиций записанных на диске
7. **VOLUME UP** – увеличение громкости звука
8. **MENU** – кнопка для отображения меню диска
9. Кнопка ускоренного просмотра вперед
10. Кнопка ускоренного просмотра назад
11. Кнопки курсора – для выбора объектов в меню или параметрах
12. **SETUP** – меню настройки параметров проигрывателя
13. **REPEAT** – кнопка для включения повтора трека, раздела, композиции или всего диска
14. **PAUSE/STEP** – кнопка для включения паузы или покадрового воспроизведения
15. **A-B REPEAT** – нажимайте чтобы отменить фрагмент A-B для повторного воспроизведения
16. **DISPLAY** – с помощью этой кнопки вы можете отобразить воспроизведенное время или номер трека. Повторное нажатие на эту кнопку отключает экранный дисплей

17. **EJECT** – открытие, закрытие дисководов привода
18. **GOTO** – позволяет вам выбрать нужную точку на диске, трек или композицию что бы начать воспроизведение
19. **SUBTITLE** – выбор языка для отображения субтитров
20. **P/N** – выбор системы кодирования цвета PAL \ AUTO \ NTSC
21. **VOLUME DOWN** – уменьшение громкости звука
22. **VIDEO** – кнопка для переключения чересстрочной или прогрессивной развертки
23. Кнопка для переключения на предыдущий раздел
24. Кнопка переключения на следующий раздел
25. **PLAY** – кнопка включения воспроизведения или подтверждения выбора значений параметров
26. **PROG** – кнопка программирования и воспроизведения запрограммированных треков
27. **SLOW** – кнопка включения замедленного воспроизведения
28. **STOP** – кнопка остановки воспроизведения
29. **ZOOM** – кнопка для включения увеличения изображения во время воспроизведения
30. **MUTE** – кнопка включения и выключения звука

