



## Пульт Grunhelm GT9ND32GA

Обыкновенный пульт дистанционного управления для смарт телевизоров таких фирм как Grunhelm, Aiwa. Это простой пульт без голосового управления и поэтому не требует никаких настроек. Такой пульт подходит к следующим моделям телевизоров:

- AIWA JH32DS700S
- GRUNHELM GT9FHDFL40
- GRUNHELM GT9FHDFL43
- GRUNHELM GT9FLSB50
- GRUNHELM GT9HDFL32
- GRUNHELM GT9ND32GA
- GRUNHELM GT9UFLSB50
- GRUNHELM GT9UFLSB55


### Техническая информация

MC:uPD6122 SYS:40BF

12			FF		5B		40
57	48	54	53		1A	51	1B
4F	59	56	4E		1E	10	1F
01	02	03			58		55
04	05	06			4A	4B	4C 4D
07	08	09			1C	60	17
16	00	0B					
0F		14					
	19						
46	0A	47					
	1D						



## Инструкция по эксплуатации

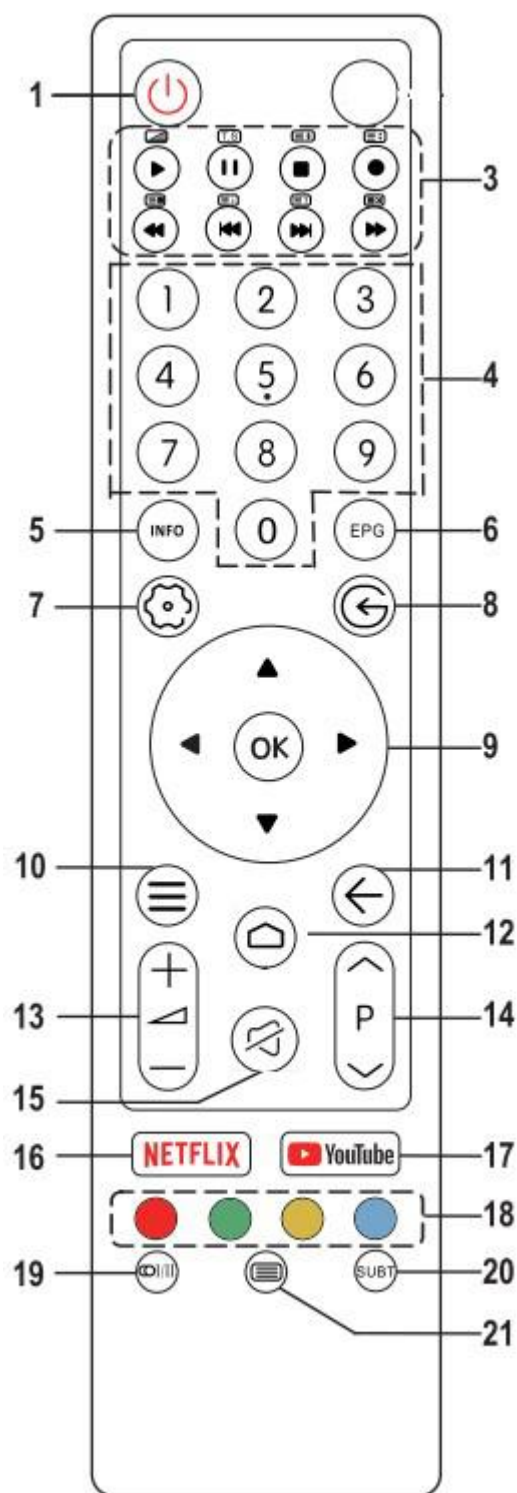

- 1. POWER – включение, выключение телевизора
- 3. MEDIA – управление воспроизведением в режиме медиа-проигрывателя
- 4. Цифровые клавиши
- 5. INFO – отображение информации о программе
- 6. EPG – отображение программ передач в режиме ЦТВ
- 7. SETTINGS – отображение настроек телевизора
- 8. SOURCE – выбор источника сигнала
- 9. Стрелки\OK – стрелки джойстика для перемещения по меню или настройкам телевизора, а кнопка OK для подтверждения выбора
- 10. MENU – отображение экранного меню
- 11. RETURN – возврат к предыдущей просмотренной программе
- 12. HOME – открытие стартовой страницы
- 13. VOLUME – увеличение, уменьшение звука
- 14. PRG – переключение каналов
- 15. MUTE – включение, выключение звука
- 16. NETFLIX – открытие приложения NETFLIX
- 17. YouTube - открытие приложения YouTube
- 18. Цветные клавиши – используются в соответствии с подсказками на экране
- 19. AUDIO – выбор языка воспроизведения
- 20. SUBT – включение, выключение субтитров
- 21. TELETEXT – включение, выключение телетекста